

INSTALLATIONSHINWEISE



SO WIRD DAS ABDICHTEN FÜR SIE ZUM KINDERSPIEL - EINFACH, SAUBER UND SICHER!

Die vollflächig, selbstklebende Abdichtungsmembran besteht aus vulkanisiertem EPDM-Synthetik-Kautschuk und ist werkseitig mit einem Dispersionsklebstoff versehen. Der Klebstoff ist durch eine schützende weiße Silikonfolie abgedeckt, sodass versehentliches Anhaften an unerwünschten Stellen vermieden wird. Dadurch können Sie die Dachbahn problemlos auf den abzudichtenden Oberflächen platzieren und ausrichten. Sie sparen wertvolle Zeit, da kein herkömmlicher Klebstoff aufgetragen streichen werden muss. Die Installation erfolgt schnell, einfach und sauber, ohne dass Brenner benötigt werden.

DAUERELASTISCHE KANTENVERSIEGLUNG

Für zusätzlichen Langzeitschutz empfehlen wir unsere spezielle Kantenversiegelung. Einfach auf die Überlappungskanten auftragen und abziehen, um eine sichere Dachabdichtung zu gewährleisten. Die Dichtungsbahn und Versiegelung bleiben dauerelastisch, da sie sich bei Hitze, Kälte usw. mitbewegen. Dies verhindert effektiv Spannungsrisse und gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung.

- Haftet auch auf nassen Untergründen
- Beständig bei Temperaturschwankungen und UV-Strahlung
- Lösungsmittelfrei und antibakteriell



ANWENDUNGS-/INSTALLATIONSVORTEILE

- Schnell aufzubringende, wasserfeste Beschichtung für optimale Zeitersparnis (kein Spezialwerkzeug oder Fachwissen erforderlich).
- Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen, ohne zusätzliche, aufwändige Nahtprodukte - weniger Arbeit für Sie.
- Umweltfreundliche Verarbeitung (ohne Bedarf an Verbrauchsmaterialien wie Kleber, Pinsel oder Eimer).
- Kein Brenner erforderlich, daher keine offene Flamme bzw. Feuergefahr.
- Frei von Weichmachern oder anderen gesundheitsschädlichen, toxischen Substanzen.
- Hohe Elastizität und Flexibilität für maximale Strapazierfähigkeit und einfache Verlegung.
- Optimale Verarbeitungstemperatur ab +10 °C.
- Fertig zu installierende Dachbahn.
- Außergewöhnliche Haltbarkeit für langanhaltenden Schutz (über 50 Jahre).



Partner des Verbandes
Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau NRW e.V.

☎ +49 (0)2563 9152 510
✉ verkauf@luecke.de
🏠 www.garten-eben.de


INSTALLATIONSHINWEISE

Die selbstklebende EPDM-Dachabdichtungsbahn ist einfach zu installieren. Sie haftet mühelos auf verschiedenen Oberflächen. Platzieren Sie die Bahn an der gewünschten Stelle, rollen sie langsam aus, ziehen dabei die Schutzfolie ab, drücken sie fest auf den Untergrund, streichen sie glatt und versiegeln die Kanten - fertig! Eine dauerhafte Abdichtung ist gewährleistet.



1. ZUBEHÖR & VORBEREITUNG

Montage-Zubehör: Schere/Messer, Flächenrolle, optional Kantenrolle, Zollstock, Silikonpistole, Besen/Handfeger. Sorgen Sie für eine saubere, trockene und schmutzfreie Dachoberfläche. Bei Bedarf alte Abdichtungen oder Beschichtungen entfernen, um optimale Vorbereitung zu gewährleisten.

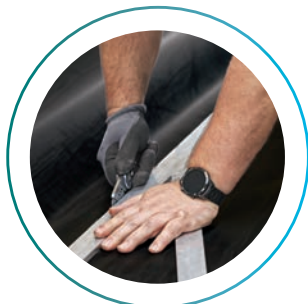

2. VERMESSUNG & ZUSCHNITT

Messen Sie die Dachfläche sorgfältig aus und schneiden Sie die EPDM-Bahn entsprechend zu. Berücksichtigung von zusätzlichen Überlappungen an den Rändern (mind. 10 cm) sowie um Kamine, Lüftungsöffnungen usw.



3. BAHN-/ROLLENPOSITIONIERUNG

Platzieren Sie die zugeschnittene EPDM-Bahn auf dem Dach und justieren Sie sie entsprechend der gewünschten Positionierung, dabei an die mindestens 10 cm Überlappung in den Überlappungsbereichen denken. Anschließend rollen Sie die Bahn langsam ganz oder teilweise ein.




4. ABZIEHEN DER SCHUTZFOLIE

Ziehen Sie vorsichtig die Schutzfolie von dem ersten Teil der Rollenunterseite ab, um die Klebefläche freizulegen.



5. AUFBRINGEN DER BAHN


Beginnen Sie am Dachrand und bringen Sie die EPDM-Dachbahn mit festem Druck auf die vorbereitete Oberfläche an, dabei Luftblasen vermeiden. Arbeiten Sie sich schrittweise über das gesamte Dach vor, indem Sie die Bahn abrollen, Schutzfolie entfernen und mit Hand und Rollen glattstreichen.

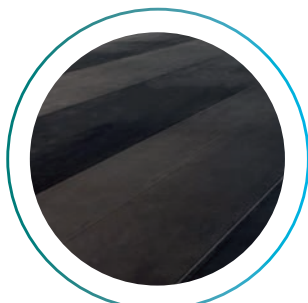

WIEDERHOLUNG

(ÜBERLAPPUNG/KANTENBEREICHE)

Wiederholen Sie Schritt 3 bis 5 für jede Bahn auf der gesamten Fläche. Überlappen Sie dabei jede Bahn um mindestens 10 cm und drücken Sie sie fest zusammen. Achten Sie darauf, dass insbesondere die Kantenbereiche gut angedrückt / dicht sind. Hier empfiehlt sich auch nochmal mit den Rollen über die Überlappungen und Kanten zu gehen. Wichtig zu beachten: Kreuzüberlappungen vermeiden.

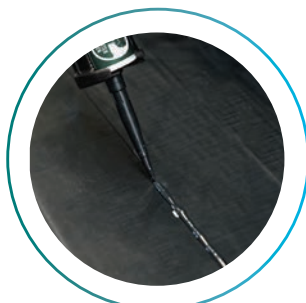

6. KANTENVERSIEGELUNG

Verwenden Sie unsere Kantenversiegelung, um die Überlappungskanten zusätzlich zu schützen. Tragen Sie es entlang der Bahnenkanten auf und entfernen Sie überschüssiges Material wie bei Fugen einfach mit einem Stück Dichtungsbahn, Pappe etc. Das Produkt bleibt dauerelastisch, was ein großer Vorteil ist, da so z.B. Hagelschäden effektiv vermieden werden.



7. ABSCHLUSSCHECK

Überprüfen Sie die gesamte Fläche auf Unregelmäßigkeiten und unversiegelte Bereiche. Achten Sie darauf, dass alle Randbereiche, Überlappungen und Sonderverbindungen ordnungsgemäß versiegelt sind, um eine langfristig wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Die vollflächige Verklebung und Versiegelung erreicht nach 48 Stunden ihre finale Festigkeit. Vermeiden Sie Manipulationen an der Versiegelung oder den Überlappungsbereichen.



LÜCKE
IHR PROJEKT IN SICHEREN BAHNEN



Partner des Verbandes
Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau NRW e.V.



+49 (0)2563 9152 510



verkauf@luecke.de



www.garten-eben.de